Pensando en vos
Electrolux

MANUAL DEL USUARIO ELECTROLUX 2011-2012

Fascículo IV
ESPECIAL LAVADO II
“Secarropas y prácticos tips de planchado”

Pensando en vos
Electrolux

INTRODUCCIÓN

Electrolux piensa en vos y hace que tus tareas diarias sean seguras, prácticas y divertidas.

No hay nada mejor que ir a la cama con sábanas limpias y almidonadas. En el fascículo anterior, “Especial Lavado I” se revelaron cuestiones relacionadas al lavado y al cuidado de las prendas que hay que considerar a la hora de elegir el lavarropas y los sistemas de lavado. Ventajas de la carga frontal y superior, funcionamiento del lavarropas y las dudas más frecuentes de uso, fueron algunos de los secretos revelados….

Ya nos interiorizamos en el funcionamiento del lavarropas, ahora, vamos a sumergirnos en el cuarto de lavado para conocer cómo funcionan los secarropas y las planchas a vapor. En esta segunda entrega de “Especial Lavado”, tips para elegir el secarropa, consideraciones para no arruinar las prendas durante el planchado, cómo planchar y cuidar cada prenda según su tejido, funciones de la plancha y cómo limpiarla para que dure más tiempo.

EN EL LAVERDO

Lavar, secar y planchar... no es una tarea fácil ni divertida, pero sí posible. En las siguientes páginas descubrirás prácticos consejos para aplicar en tu hogar y dejar tus prendas sin arrugas, perfumadas y listas para colgar.

Pensando en vos
Electrolux

100% SECO

Al momento de comprar un secarropas surgen miles de inquietudes. Para no fallar en el intento y elegir el modelo correcto, revelamos todos los detalles y funciones que debe tener el producto.

Detalles a tener en cuenta antes de comprar un secarropas:

- Capacidad de carga superior a 7 kg. de ropa húmeda.
- Programa de secado para prendas delicadas ((Ver aparte: “Dime quién eres y te diré cómo cuidarte”).)
- Puerta amplia y apertura push –empujar-, para facilitar el ingreso y extracción de las prendas.
- Diferentes opciones de temperaturas de secado para poder seleccionar el programa ideal de acuerdo con las distintas prendas.
- Ciclo de secado con una fase final de aire frío para atenuar las arrugas y facilitar el planchado.
- Interrupción automáticamente del secado al abrir la puerta (y que luego continúe con el programa seleccionado).
- Secado de prendas por condensación para evitar la humedad en el ambiente. En este caso, no precisa salida de agua al exterior porque LA acumula en un recipiente que se debe retirar y vaciar cada 10 lavados.
- Tambor de acero inoxidable para asegurar una mayor durabilidad.
- Más de un filtro y que sea de fácil acceso para poder extraerlo y realizar la limpieza de modo práctico y fácil.
- Puerta reversible para no depender del espacio disponible del hogar.

Pensando en vos
Electrolux

¡A PLANCHAR SE HA DICHO!

¿A quién le gusta realizar esta tarea doméstica? Sin dudas, son pocas las mujeres y hombres que tienen como hobbie planchar, pero son varios los que deben hacerlo igual. Electrolux, brinda algunas consideraciones para no arruinar las prendas y sugiere prácticos consejos para planchar camisas, pantalones, faldas y chombas.

Consideraciones para cuidar las prendas durante el planchado:·

- Hay que tener en cuenta que para cada tipo de tejido se debe elegir la temperatura indicada de la plancha –el selector de temperatura de las planchas Electrolux vienen con indicador para cada tipo de tejido, se recomienda leer el instructivo de cada plancha-.
- Tener especial cuidado en prendas de fibra, nylon o poliéster. Se deben planchar con temperatura baja. En cambio, la lana se debe planchar siempre del revés Y sin presionarla demasiado-. En cuanto a la seda, a temperatura media. Por último, el lino, algodón e hilo a temperatura más alta (Ver aparte: “Dime quién eres y te diré cómo cuidarte”).
- Si la prenda está muy arrugada, se puede usar spray o vapor, de acuerdo al tipo de prenda. En el caso de nylon y seda, prohibido usar vapor.
- Para evitar quemar los botones, se recomienda poner una tela arriba para que los proteja. ¿Un dato curioso? También, se pueden tapar LOS BOTONES con una cuchara y planchar alrededor de ellos.

APRENDER UN NUEVO OFICIO

¿Cómo planchar las prendas?·

- Las prendas más difíciles son las camisas. Comience a plancharlas por los puños y avance hacia las mangas, el cuello y la parte superior de la camisa. Después, planche la parte trasera y reserve para lo último, la parte delantera.
- En el caso de los pantalones y las faldas, inicie por el reverso y después por el anverso, utilizando un trapo húmedo para que no salgan brillos.
- Para las camisas tipo polo o chombas, se recomienda planchar suavemente para no deformarlas.
- Por último, no olvide dejar enfriar las prendas antes de guardarlas para evitar que se arruguen de nuevo.

Pensando en vos
Electrolux

SER O NO DELICADOS

Es común tener un suéter favorito o prendas que tengan un significado especial. Para protegerlas y conservarlas bellas como el primer día, prácticos y sencillos consejos según el tipo de tejido.

Dime quién eres y te diré cómo cuidarte…

Algodón

Resisten altas temperaturas de lavado, secado y planchado. ¿Un dato? Las prendas blancas pueden blanquearse con lavandina y las de color, con blanqueador (lavandina color) para no perjudicar los demás colores. Estas prendas se arrugan fácilmente, por lo tanto, necesitarán un planchado más frecuente.

Lana

Se recomienda cepillar la lana para eliminar la suciedad superficial. Para hacerlo, se aconseja usar una esponja húmeda para las prendas de punto y los tejidos más finos. Un dato a tener en cuenta, las manchas de suciedad se deben eliminar enseguida para que la tela no absorba.

Para planchar la lana hay usar siempre vapor y ajustar la plancha en la opción lana. Un tip, no se debe usar el método convencional de planchado -plancha hacia delante y hacia atrás-, lo apropiado es levantarla y apoyarla.

Lino

Como primera medida, es importante leer la etiqueta de la prenda para saber si el lino es lavable o no. De serlo, es de fácil lavado y LA TELA se suaviza con el uso. Hay que tener en cuenta que la ropa blanca de lino se debe secar al sol para mantener su blancura.

En cuanto al planchado, los tejidos de lino pueden necesitar frecuentes planchados a menos que sean tratados con algún producto antiarrugas.

Nylon

Lavar siempre con agua tibia. Se puede lavar en el lavarropas y secar en el secarropa pero siempre a baja temperatura. Un dato a tener en cuenta, agregar suavizante en el último ciclo de enjuagado y si desea planchar las prendas de nylon, que sea a temperatura moderada.

Poliéster

La mayoría de las prendas de poliéster pueden lavarse en el lavarropas y secarse en el secarropa o bien, limpiarse en seco.

Hay que tener en cuenta algunos consejos para no arruinar la ropa de poliéster: lavar con agua tibia y agregar suavizante en el último ciclo de enjuagado.

¿Planchar? Sólo si fuera necesario, y siempre de temperatura moderada a baja.

Seda

Hay que tener mucho cuidado con estas prendas. Es importante leer la etiqueta y si dice que la seda es lavable, se recomienda lavar a mano con agua tibia y poca espuma. No usar lavandina para blaquear las prendas de seda y protegerlas de la luz, el aire y los insectos si la va a guardar por mucho tiempo.

Por último, para secar prendas delicadas como la seda y la lana de manera segura, se recomienda envolverlas en toallas –preferentemente de color neutro- o sábanas, para cuidarlas al máximo.

Pensando en vos
Electrolux

PLANCHAME MUCHO...

¿Qué funciones tiene la plancha?

Los modelos de plancha ODI 02-03-04-05 tienen las siguientes funciones:

- Orificio del depósito de agua: abrir el compartimiento del agua, llenar el depósito con agua destilada y que no exceda el nivel máximo indicado en el depósito. La inclusión del vapor en las planchas está destinada a eliminar las arrugas fácilmente, cuanto más vapor despide, más fácil es planchar.

- Control de vapor: posicionar el botón para seleccionar la salida de vapor para cada tipo de ropa.

- Botón de Spray: diseñado para salpicar agua sobre la ropa al ser planchada, esto facilita eliminar los dobleces de los tejidos.

- Botón para accionar el vapor extra: presionar el botón para liberar un chorro fuerte de vapor para eliminar dobleces difíciles.

- Luz indicadora de funcionamiento: cuando la plancha está conectada a una corriente eléctrica, se prende una luz que indica que la plancha se está calentando. Al alcanzar la temperatura deseada, la luz se apagará. Durante la utilización, la luz se prenderá y apagará, para mantener la temperatura.

- Selector de temperatura: gire el selector para ajustar la temperatura apropiada para cada tejido
(Vea Fig. 1)

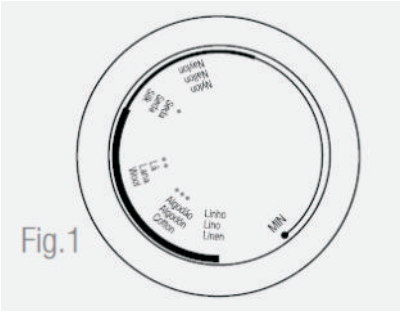

Otras funciones

Apagado automático

Esta función apaga la plancha automáticamente cuando no está en movimiento para evitar malos trances.
Modus operandi: la luz indicadora de temperatura parpadeará y se escuchará un sonido que indicará que la plancha se apagará por el modo de apagado automático.
En posición horizontal, se apagará después de 30 segundos. En posición vertical, luego de 8 minutos.
Para calentar de nuevo la plancha, basta con moverla.

Pensando en vos
Electrolux

Limpieza y mantenimiento

Pequeños cuidados, pero suficientes, para mantener limpia y bien conservada la plancha a vapor.
Después de utilizar la plancha desconecte el enchufe del tomacorriente y deja la plancha enfriar. Luego, haga la limpieza en el producto utilizando un trapo húmedo. ˇOJO! No use alcohol, productos corrosivos, agua caliente o solvente para efectuar la limpieza. Sólo un trapo húmedo. Por último, enjuague regularmente el depósito de agua.

Importante

- No tocar la base antes de enfriar.
- Para mantener la base lisa, evitar el contacto con objetos de metal.
- No usar vinagre ni productos químicos para limpiar la base.

Auto limpieza

La función de auto limpieza remueve todas las partículas de suciedad de los orificios de la base. Se recomienda usar una vez por semana. Si el agua en su región es muy sucia (ej. cuando la suciedad sale en la ropa durante el uso de la plancha), indica que es necesario realizar la auto limpieza.

Pasos a seguir

1. Con el enchufe desconectado del tomacorriente, seleccionar la posición del control de vapor.
2. Llenar el depósito de agua hasta el nivel MAX. No colocar otro líquido o producto de limpieza dentro del depósito. Use siempre agua limpia.
3. Conectar el enchufe en el tomacorriente.
4. Girar el control de temperatura hasta la posición .
5. Apagar la plancha cuando la luz indicadora se apague y desconectarla del tomacorriente.
6. Sostener la plancha sobre un lavamanos y ajustar el control de vapor para la posición de auto limpieza , por aproximadamente 20 segundos. Vapor y burbujas de agua saldrán de la base antiadherente.
7. Agitar levemente la plancha hasta que toda el agua del depósito sea vaciada.
8. Después de usar la función auto limpieza, posicionar el control de vapor en la posición .

Cuidados posteriores

1. Conectar la plancha en el tomacorriente para dejar la base esmaltada secar.
2. Apagar la plancha cuando la luz se apague.
3. Planchar suavemente sobre un trapo suave para remover todas las manchas de agua que puedan haber quedado en la base esmaltada.

Almacenamiento

1. Verificar que el producto esté apagado y el control de vapor se encuentre en la posición
2. Vaciar el depósito de agua.
3. Enrollar el cable alrededor de la plancha para facilitar el almacenamiento.
4. Guardar la plancha en posición vertical y en un lugar seco y seguro.